




SCIAKY

**Formation
programmation**

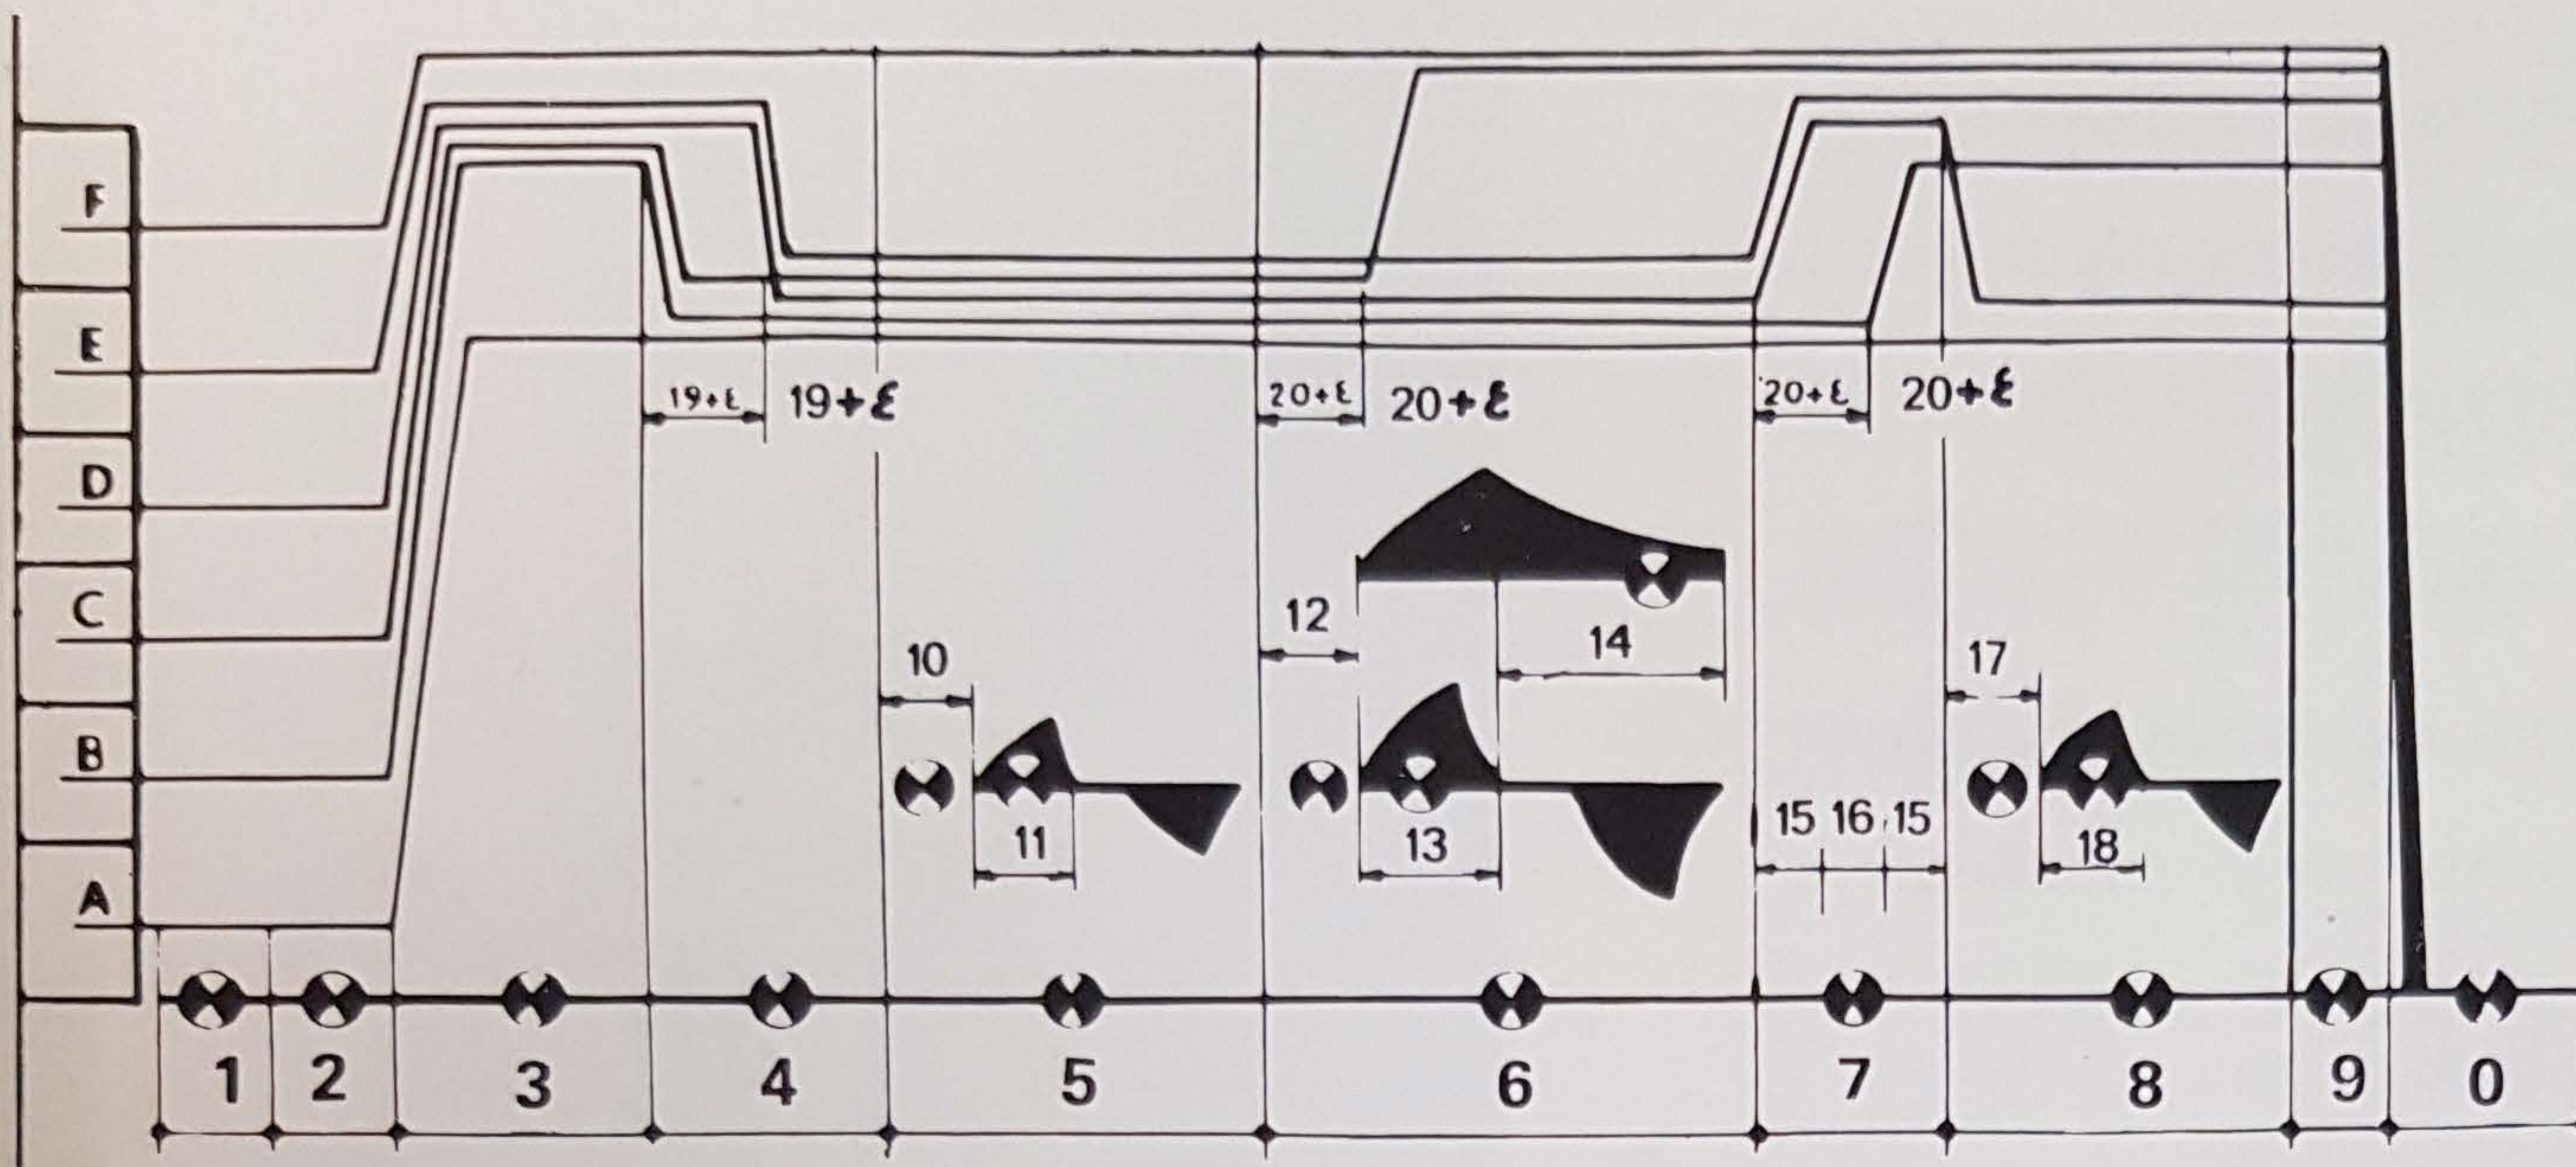

$19 + \epsilon$: Retard Effort contraire } 0 à 999 1/2 périodes
 $20 + \epsilon$: Retard recompression } ϵ de 1 à 10 m S

LES CYCLES DE FONCTIONNEMENT DE CETTE SEQUENCE COMPRENNENT 10 PAS OU FONCTIONS :

PAS	FONCTION	TEMPS Réglables de :	Potentiomètre de réglage du courant
1	1er ACCOSTAGE	0 à 999 périodes (incrément 1 période)	
2	ACCOSTAGE OU ROTATION MOTEUR	0 à 999 périodes (incrément 1 période)	
3	PRESSION (Avec ou sans précompression)	0 à 999 périodes (incrément 1 période)	
4	PRESSION AVANT SOUDURE	0 à 999 périodes (incrément 1 période)	
5	PRECHAUFFAGE	0 à 99 impulsions (incrément 1 impulsion)	5
	10 - Repos	0 à 99 périodes (incrément 1 période)	6
	11 - Travail	1 à 9 périodes (incrément 1 période)	
6	SOUDURE	0 à 99 impulsions (incrément 1 impulsion)	
	12 - Repos	0 à 99 périodes (incrément 1 période)	
	13 - Travail	1 à 99 périodes (incrément 1 période)	14
	14 - Refroidissement	1 à 9 périodes (incrément 1 période)	
7	TREMPE (15 + 16)	0 à 999 impulsions (incrément 1 impulsion)	8
		1 à 9 périodes (incrément 1 période)	
8	RECUIT	0 à 99 périodes (incrément 1 période)	8
	17 - Repos	0 à 99 impulsions (incrément 1 impulsion)	
	18 - Travail	0 à 99 périodes (incrément 1 période)	
9	MAINTIEN	1 à 9 périodes (incrément 1 période)	
0	TEMPS MORT	0 à 999 périodes (incrément 1 période)	

4 - SÉLECTIONNER LA PAGE PARAMÈTRES AVEC LES FLÈCHES HAUT OU BAS (POINTE À DROITE)

PAGE 16 - ACCORDAGE

PLA	Prog 000
Les accord.	-0000 au
Accordage	-0000 au

PAGE 17 - TEMPS DE SOLÈNE ET FORNAGE

PL7	Prog 000
Solène	-0000 au
Forpage	-0000 au

PAGE 18 - INTERNE (PUISSANCE)

PL8	Place 00	Prog 000
Consigne	Segment 1	
Pla 0000	- 0000	
1	00.0	- --, - 0

POUR MODIFIER LES PARAMÈTRES :

UTILISER LES TOUCHES + ET - ET 0 POUR CHANGER LES VALEURS DU CURSEUR LE CURSEUR

UTILISER LA TOUCHE  POUR ALLER AU PARAMÈTRE SUIVANT DANS LA MÊME PAGE

* LA TOUCHE 14 - REPÈRE LE POINT UN DÉCALAGE DU DROIT DU CURSEUR VERS LA GAUCHE

5 SECONDE D'UNE SECONDE INFUSION - QUALIFICATION "OFF-ON"

PAGE 19 - PRÉCHAUFFAGE

PL9	Prog 000
Préchauff.	-0000 au
Consigne	- 00.0 0

Contactez-nous pour la suite à l'adresse :
info@sdservice.fr